

Kezelési és használati útmutató PB-gázpalackhoz


A PB-gáz a levegőnél nehezebb, gyúlékony gáz!

Összetétel: propán és bután gázkeverék. Ne tárolja vagy használja a palackot talajszintnél mélyebben fekvő helyiségekben! Gázszivárgás esetén életveszélyes és tilos még elektromos szikra előidézése is!


I. Az üres PB-gázpalack leszerelése:

- A palackszelep nyitásához, zárásához semmiféle segédeszközt ne használjon!
- Kézzel zárja el a palack szelepét és ellenőrizze, hogy a gázkészülék lángja kialudt-e!
- Ha a szelep zárt állásánál a készülék lángja nem alszik el, ne szerelje le a nyomásszabályzót, hanem kérje szakember segítségét!
- Ha a láng elaludt, zárja el a gázkészülék összes csapját!
- Ellenőrizze, hogy nincs-e a közelben nyílt láng (tűz, cigaretta, parázs, stb...)!
- Szerelje le a balmenetes nyomásszabályzót a palackról a 27-es villáskulcs segítségével!
- Helyezze vissza a műanyag záróanyát (vakanyát) és a szelepvédő sapkát az üres palackra!


II. A teli PB-gázpalack felszerelése:

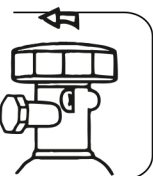



1. Nézze meg, hogy nincs-e a közelben nyílt láng vagy parázs! Bizonyosodjon meg a zárófólia sértetlenségéről, csak ezután szedje le! Ha lehet, a zárófólia leszedése nélkül ellenőrizze a szelep működőképességét úgy, hogy először kissé nyissa meg, majd zárja el újból! Ha nem tudja nyitni, majd visszazárni, vigye vissza hibás palackként a cseretelepre! A nyitás-zárás ellenőrzését kézzel végezze!

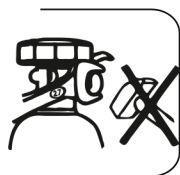

2. Zárt szelepállásnál 27-es villáskulcs segítségével óvatosan csavarja le a balmenetes műanyag záróanyát!

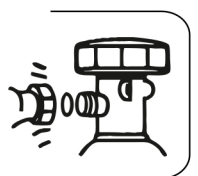

3. A nyomásszabályzó csatlakoztatásakor ellenőrizze a tömítőgyűrű épségét! Annak bármilyen sérülése esetén a régit távolítsa el és használjon újat! Csak jól működő nyomásszabályzóval használja a palackot!

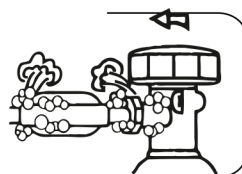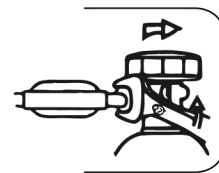

4. A nyomásszabályzó hollandi anyát kézzel balra forgatva szerelje össze a palack szelepének menetes csomjával és 27-es villáskulccsal óvatosan húzza meg, majd nyissa ki kézzel a palack szelepét! A szelep nyitását legfeljebb 2 teljes fordulattal végezze, az óramutató járásával ellentétes irányba! Ellenőrizze a gázkészülék csapjának zárt állapotát!

5. Győződjön meg a csatlakozás szivárgásmentességéről szappanhabos oldattal! Buborékképződés esetén zárja el a gázszelepet és vegye figyelembe a palack leszerelésére vonatkozó I. pont szerinti utasítást! A nyomásszabályzó, a tömlő és a tömítőgyűrű környéki szivárgásnál cserélje ki azokat újra! Ha az ellenőrzésnél nem talál szivárgást, a palackja használatra kész állapotban van.

6. Használat kezdetekor kézzel nyissa a szelepet a szelepkeréken jelölt irányba legfeljebb 2 teljes fordulattal és gyújtsa meg a lángot! A szelep ilyenkor már teljesen nyitott állapotban van. Használat befejezésekor először a palack szelepét, majd miután a láng kialudt, a készülék csapját zárja el!

Fontos! A gázpalackot álló helyzetben, szobahőmérsékleten, háztartási felhasználásra méretezték. Ettől eltérő mennyiségi vagy nyomásigény esetén kérjen segítséget szakembertől! A gázpalackot ne melegítse! Rendszeresen ellenőrizze a nyomásszabályzót és a gáztömlőt! Javasoljuk az 5 évenkénti lecserélésüket! A palacktesten, a palackszelepnél észlelt szivárgás esetén azonnal vigye ki a palackot a szabadba és hívja a hibabejelentőt! Ha a felszerelt palacknál észlel szivárgást, akkor vegye figyelembe a palack leszerelésére vonatkozó utasítást! Egyéb esetben a palackot vigye vissza a forgalmazó gázcseretelepre! Vetessen fel „ HIBÁSPALACK JEGYZŐKÖNYV ”-et!